


2. Телефон готов к работе

Включение и выключение телефона


Нажмите и удерживайте нажатой в течение одной секунды кнопку ①.

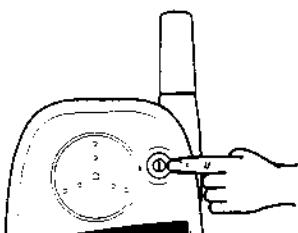

Если на дисплее появился запрос ПИН-кода:

ПИН-код обычно предоставляется вместе с SIM-картой.

- Введите PIN-код (отображаемый на дисплее звездочками *) и нажмите (OK).

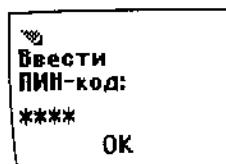

См. также раздел "Справочная информация - Коды доступа".

Если на дисплее появился запрос защитного кода:

См. раздел "Для вашей безопасности - Защитный код".

- Введите защитный код (отображаемый на дисплее звездочками *) и нажмите (OK).





Предупреждение! Нельзя включать радиотелефон в таких местах, где его использование запрещено либо он может являться источником опасности или создавать помехи.

Как и при пользовании любыми другими радиопередающими устройствами, не следует без необходимости прикасаться к антенне включенного радиотелефона. Прикосновение к антенне неблагоприятно влияет на качество связи и может привести к неоправданному расходу энергии.

Индикаторы дисплея

Описанные ниже индикаторы выводятся на дисплей, когда телефон готов к работе и на дисплее отсутствуют введенные пользователем символы. Такое состояние дисплея называется "пустым дисплеем".



Operator (Оператор)

Указывает, в какой сотовой сети работает радиотелефон.



Указывает интенсивность сигнала сотовой сети в точке расположения телефона. Чем выше показания шкалы, тем сильнее сигнал.




Указывает уровень заряда аккумулятора. Чем выше показания шкалы, тем выше уровень зарядки аккумулятора.

Использование кнопок

Работа с телефоном в значительной степени основана на использовании кнопки Nokia NaviTM (), расположенной под дисплеем. Функции кнопки Nokia NaviTM, (), изменяются в соответствии с текстом подсказки, который появляется на дисплее над кнопкой.

В данном Руководстве вместе с обозначением кнопки Nokia NaviTM приводится также сопутствующий текст, например, (Меню) или (Выбрать).

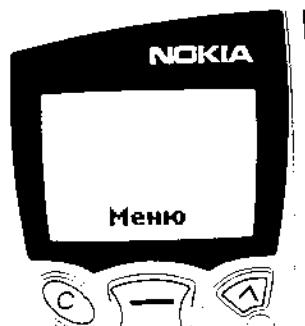

Кнопки прокрутки используются для просмотра меню, подменю и параметров, а также для перемещения курсора вправо и влево.



Советы:


Для вызова имен и телефонных номеров из телефонной книжки нажмите один раз () при пустом дисплее.

Для вызова списка последних набранных номеров нажмите () один раз при пустом дисплее.

Используйте кнопки () и () во время разговора для регулировки громкости телефона.

Кнопка **C**

- Кнопка **C** используется для удаления символа слева от курсора,
- для удаления с дисплея всех введенных символов (если нажать данную кнопку и удерживать ее нажатой),
- для возврата из подменю в меню предыдущего уровня (находясь в функции меню),
- для выхода из функции меню,
- для отклонения поступившего вызова.

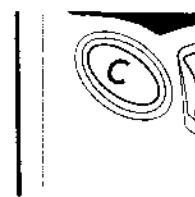


3. Основные функции

Посылка вызова


- ① Введите код зоны и телефонный номер. Текст кнопки Navi изменится с Меню на Позвонить.

Допущенные при вводе ошибки можно исправить (стереть последний символ) с помощью кнопки .

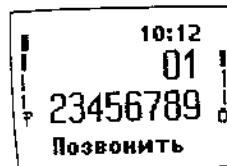

- ② Нажмите  (Позвонить) и ожидайте ответа. Текст кнопки Navi изменится с Позвонить на Прекратить.

- ③ Нажмите  (Прекратить) для завершения разговора (или для отмены вызова).

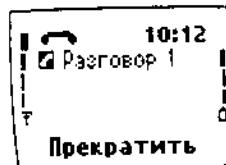

Рабочее положение: При разговоре следует держать радиотелефон так же, как обычную микротелефонную трубку; антenna должна быть направлена вертикально вверх над плечом абонента.

Международные вызовы

- ① Для набора префикса международной связи дважды нажмите  (символ + заменяет код доступа к международной связи).

- ② Введите код страны, код зоны и телефонный номер.

- ③ Для набора номера нажмите  (Позвонить).



Замечание. При использовании автомобильного комплекта CARK-91 поднимите дополнительную телефонную трубку HSU-1, чтобы переключить телефон из режима "руки свободны" в режим обычного разговора.

Для обратного перехода в режим "руки свободны" нажмите  и положите телефонную трубку в течение 15 секунд.

Регулировка громкости телефона


В телефоне предусмотрена возможность регулировки громкости во время разговора. Нажмите для увеличения и для уменьшения громкости.



Повторный набор последнего номера

В памяти телефона хранятся восемь набранных последними телефонных номеров. Для вызова одного из этих набранных последними номеров:

- ① Для вызова списка последних набранных номеров один раз нажмите при пустом дисплее.
- ② С помощью или выберите требуемый номер.
- ③ Нажмите (Позвонить).

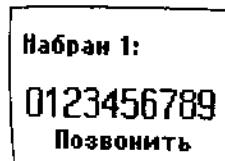


Запись имени и телефонного номера в телефонную книжку

- ① Для вызова меню нажмите (Меню).
- ② При выведенной на дисплей строке Тел. книжка нажмите (Выбрать).
- ③ С помощью или выберите пункт Дать новое и нажмите (Выбрать).



На дисплее появится запрос Имя.:

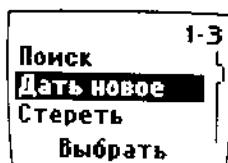

④ Введите требуемое имя следующим образом:

Нажмите кнопку с требуемым символом: один раз для первого символа, дважды (до появления курсора) для второго символа и т. д.

Набор символов зависит от языка, выбранного в меню 4-2-1.

- Для поиска символов повторно нажмайте кнопки - , например, для ввода символов ., ?, ! - & 1 и для ввода пробела.
- Для переключения между заглавными и строчными буквами используется кнопка . На дисплее появляется соответственно индикатор ABC или abc.
- Для переключения между символами и цифрами нажмите и удерживайте нажатой кнопку . На дисплее появляется соответственно индикатор ABC (abc) или 123.
- Для ввода цифры можно также нажать и удерживать нажатой в течение секунды соответствующую цифровую кнопку.
- Следующий символ можно вводить при появлении мигающего курсора.
- Для перемещения курсора используются кнопки и .
- Для вызова списка специальных символов нажмите кнопку *. На дисплее появится символ ?!£. С помощью или выберите требуемый символ и нажмите (Вставить), чтобы ввести символ в имя.



- ⑤ Завершив ввод имени, нажмите (OK).

На дисплее появится запрос Номер:



- ⑥ Введите код страны (если требуется), код зоны и телефонный номер.



Совет. Если перед кодом страны ввести код доступа к международной связи "+" (дважды нажав) , можно будет использовать введенный телефонный номер и для звонка из-за границы.

- ⑦ Нажать (OK). Имя и телефонный номер будут сохранены в телефонной книжке.



Совет. Быстрая запись

При пустом дисплее введите телефонный номер, нажмите или для вывода текста кнопки Navi Записать и нажмите (Записать). Введите имя и нажмите (OK).

Посылка вызова с использованием телефонной книжки

- ① Нажмите (Меню).
- ② При выведенной на дисплей строке Тел. книжка нажмите (Выбрать).
- ③ Нажмите (Выбрать) для выбора пункта Поиск.
- ④ Введите первую букву (буквы) имени и нажмите (OK).
Этот шаг можно пропустить.
- ⑤ С помощью или выберите требуемое имя. Нажав и удерживая нажатой кнопку , можно проверить телефонный номер.
- ⑥ Нажмите (Позвонить).



Совет. Быстрый способ вызова телефонной книжки


При пустом дисплее нажмите . На дисплей будет выведено первое имя (и телефонный номер) из телефонной книжки.



Совет. Имена и телефонные номера, назначенные на кнопки быстрого набора 1 – 9, можно набрать с помощью цифровых кнопок – .

Прием вызова

При поступлении вызова телефон подает сигнал вызова, и на дисплее начинает мигать имя или телефонный номер вызывающего абонента либо текст Звонок.

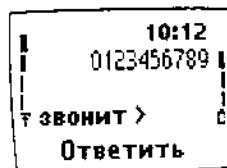

- Для ответа на вызов нажмите (Ответить).



Совет. Для отклонения входящего вызова нажмите (c). Если для переадресации вызовов (например, на автоответчик) включена функция Перевод, если свой номер занят, при отклонении вызова он будет переадресован. См. раздел "Переадресация вызовов (Меню 5)".



Замечание. Если в телефонной книжке содержится несколько имен, последние семь цифр телефонных номеров которых совпадают с телефонным номером вызывающего абонента, на дисплей будет выведен только телефонный номер вызывающего абонента (если доступен).

4. Прочие важные функции

Выбор сигнала вызова


- ① Нажмите  (Меню).
- ② С помощью  или  выберите пункт Сигналы и нажмите  (Выбрать).
- ③ С помощью  или  выберите пункт Тип звукового сигнала и нажмите  (Выбрать).
- ④ С помощью  или  выберите по своему желанию тип сигнала вызова. Телефон подает образец сигнала вызова. Для подтверждения выбора нажмите  (OK).
- ⑤ Для выхода из меню нажмите и удерживайте нажатой кнопку .

Выбор условий использования телефона (быстрая установка сигналов)

Предусмотрена настройка тональных сигналов (сигнал вызова, тональные сигналы клавиатуры, предупреждающие сигналы) для различных условий работы телефона. Все, что требуется сделать, это выбрать из списка один из вариантов, например, Громко при использовании телефона на улице.

- ① При пустом дисплее нажмите и сразу же отпустите кнопку включения питания .
- ② С помощью  или  выберите требуемый вариант.

Выключить! — для выключения телефона.

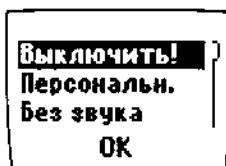

Персональн. — значение по умолчанию, при котором используются сигналы, выбранные в меню *Сигналы*.

Без звука — звуковые сигналы отключены.

Короткий — в качестве сигнала вызова и предупреждающего сигнала используется короткий тональный сигнал.

Громко — звонящий сигнал вызова и максимальная громкость сигнала.

- ③ Для выбора варианта нажмите  (OK).



Совет. Можно также использовать следующие кнопки быстрого выбора:

- ①,  для *Персональн.*;
- ②,  для *Без звука*;
- ③,  для *Короткий*;
- ④,  для *Громко*.



Замечание. При изменении параметров меню *Сигналы* автоматически восстанавливается значение *Персональн.*



Замечание. Если телефон подключен к автомобильному комплекту СARK-91 или микротелефонной гарнитуре HDC-9, эта функция недоступна.

Голосовые сообщения

Сотовая сеть может предоставить услугу автоответчика. Эта услуга позволяет переадресовать вызовы на автоответчик, с помощью которогозывающие абоненты могут оставлять свои сообщения.

Сеть информирует пользователя при поступлении голосового сообщения. Для прослушивания сообщения (сообщений) наберите номер автоответчика.

- ① Для вызова автоответчика нажмите при пустом дисплее кнопку  и удерживайте ее нажатой в течение секунды.

При появлении на дисплее запроса телефонного номера автоответчика, введите номер и нажмите (OK). См. также раздел "Номер автоответчика (меню 2-6)". Номер автоответчика предоставляет поставщик сетевых услуг при подписке на услугу автоответчика.

- ② Прослушайте сообщения. Для завершения разговора нажмите кнопку (Прекратить).

Замечание. Если на дисплее выведен текст кнопки Navi Прослушать, для вызова автоответчика нажмите (Прослушать).

Текстовые сообщения

Телефон может принимать и передавать короткие текстовые сообщения длиной до 160 символов.

Прежде, чем можно будет передавать сообщения, необходимо записать в память телефона номер центра сообщений. Этот номер сохраняется до тех пор, пока не будет заменен новым номером. Номер предоставляет поставщик сетевых услуг при подписке на услугу коротких текстовых сообщений (SMS). См. раздел "Варианты сообщений".

Прежде, чем посыпать текстовое сообщение, убедитесь, что телефон адресата обеспечивает прием коротких текстовых сообщений.


Максимальное число текстовых сообщений, которые можно записать, зависит от используемой SIM-карты.

Сообщение. Руководство

- ① При поступлении текстового сообщения на дисплей выводится строка *Сообщений принято: ...* и индикатор . Нажмите (Прочесть).
- ② С помощью или выберите требуемое сообщение и нажмите (Прочесть).
- ③ Для прокрутки сообщения при его чтении используются кнопки и . Для вызова доступных функций нажмите (Варианты). Для выхода из меню кратковременно нажмите кнопку .
- ④ Для выхода из меню нажмите и удерживайте нажатой в течение секунды кнопку .

Запись и передача сообщения

- ① Нажмите (Меню).
- ② С помощью или выберите функцию меню *Сообщения* и нажмите (Выбрать).
- ③ С помощью или выберите пункт *Написать новое сообщение* и нажмите (Выбрать).
- ④ Введите сообщение. Использование кнопок для ввода текста описано в разделе “Запись имени и номера в телефонную книжку”.
- ⑤ Закончив ввод, нажмите (Варианты).
- ⑥ Выберите *Послать* и нажмите (OK).
- ⑦ Введите телефонный номер адресата либо нажмите (Поиск) и с помощью или выберите в телефонной книжке требуемый номер, затем нажмите (OK).
- ⑧ Для передачи сообщения нажмите (OK).
- ⑨ Для выхода из меню дважды нажмите и удерживайте нажатой кнопку .

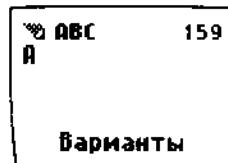


Блокировка клавиатуры

Функция блокировки клавиатуры позволяет исключить случайные нажатия кнопок (например, когда телефон находится в кармане).

- Для блокировки клавиатуры нажмите в течение трех секунд  (Меню), затем .

При заблокированной клавиатуре на дисплей выводится индикатор .

- Для отключения блокировки клавиатуры нажмите  (Снять блок), затем .
- Для ответа на вызов при заблокированной клавиатуре нажмите кнопку  (Ответить).

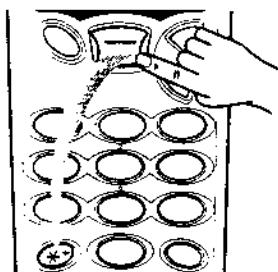

Замечание. При заблокированной клавиатуре сохраняется возможность вызова экстренной службы, номер которой запрограммирован в памяти телефона (например, 112 или другой официальный номер экстренной службы). Номер выводится на дисплей только после ввода всех его цифр.




5. Использование меню

Параметры функций и режимов телефона, организованные в систему меню и подменю, можно изменять и просматривать.

Доступ к меню и подменю осуществляется путем прокрутки или с помощью соответствующих кнопок быстрого выбора.

Вызов функций меню с помощью прокрутки

- ① Для вызова функции меню нажмите (Меню).
- ② С помощью или выберите требуемое меню, например, Варианты.
- ③ Для вызова меню нажмите (Выбрать).
- ④ Если меню содержит подменю, выберите требуемое подменю с помощью или .
- ⑤ Для вызова подменю (например, Установка режимов звонков) нажмите (Выбрать). Если и это меню, в свою очередь, содержит подменю, повторите шаги 4 и 5.
- ⑥ С помощью или выберите требуемый параметр.
- ⑦ Нажмите (OK), чтобы подтвердить выбор.

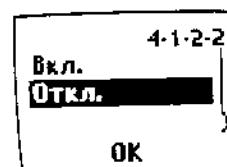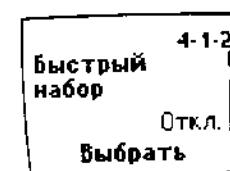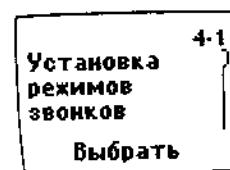



Совет. Для возврата на предыдущий уровень меню кратковременно нажмите **(с)**, а для выхода из функции меню без изменения параметров нажмите и удерживайте нажатой **(с)**.

Вызов функций меню с помощью кнопок быстрого выбора

Пункты меню (меню, подменю и параметры) имеют номера и могут быть вызваны с помощью соответствующих цифровых кнопок. Этот номер быстрого выбора отображается в верхнем правом углу дисплея.

9-6-1

- ① Нажмите **>Main** (Меню).
- ② В течение трех секунд введите номер быстрого выбора требуемой функции меню.
Повторите эту операцию для вызова подменю.
- ③ В течение трех секунд введите номер требуемого параметра.

Например, для выключения тональных сигналов клавиатуры:

Нажмите **Main** (Меню), **9₀₀**, **5₀**, **1₀₀**,
Main (Меню) для вызова меню,
9₀₀ для Сигналы,
5₀ для Тоны клавиатуры и
1₀₀ для отключения сигналов клавиатуры (Откл.).

Список функций меню

1 Телефонная книжка



- 1 Поиск
- 2 Сервис н-ра¹
- 3 Дать новое
- 4 Стереть
 - 1 По одному
 - 2 Стереть все
- 5 Изменить
- 6 Передать
- 7 Варианты
 - 1 Варианты обзора
 - 2 Состояние памяти
- 8 Быстр. наборы

2 Сообщения



- 1 Принятые сообщения
- 2 На отсылку
- 3 Написать новое сообщение
- 4 Варианты сообщений
 - 1 Набор 1²
 - 2 Номер центра сообщений

2 Формат сообщений

3 Сообщение в силе

2 Общие³

- 1 Отчет о передаче
- 2 Ответ по тому же каналу

5 Служба информации

6 Задать номер голосового П/Я

3 Звонки



- 1 Непринятые входящие звонки
- 2 Принятые звонки
- 3 Набранные номера
- 4 Стереть последние звонки
- 5 Длительность
- 6 Показать стоимость разговоров
- 7 Режим показа стоимости разговоров
 - 1 Лимит цены разговоров
 - 2 Стоимость – показ в

¹ Функция доступна только в том случае, если она поддерживается SIM-картой.

² Количество наборов зависит от количества наборов, записанных на SIM-карте. Каждый набор выделен в отдельное меню и может иметь произвольное имя.

³ Номер быстрого выбора этого меню зависит от количества доступных наборов.

4 Варианты



- 1 Установка режимов звонков
- 2 Автовортор
- 3 Быстрый набор
- 4 Услуга режима ожидания
- 4 Свой номер определяется
- Автогрием звонка ¹

2 Варианты меню телефона

- 1 Язык
- 2 Сотовый индекс
- 3 Приветствие
- 4 Выбор сотовой сети
- Подсветка ²

3 Варианты установки защиты

- 1 Запрос ПИН-кода
- 2 Разрешенные номера.
- 3 Закрытая абонентская группа
- 4 Защита телефона
- 5 Смена кодов доступа
- 4 Вернуться к исходному меню

1 Эта функция доступна только в том случае, если телефон подключен к автомобильному комплекту CARK-91 или микротелефонной гарнитуре HDC-9.

2 Эта функция доступна только в том случае, если телефон подключен к автомобильному комплекту CARK-91.

5 Перевод



- 1 Перевод всех звонков
- 2 Перевод, если свой номер занят
- 3 Перевод, если нет ответа
- 4 Перевод: вне сети, отключен
- 5 Отменить всю переадресацию

6 Игры



- 1 Игра Память
- 2 Игра Змея
- 3 Игра Логика

7 Калькулятор



8 Часы



- 1 Будильник
- 2 Установка часов

9 Сигналы



- 1 Вариант звукового сигнала
- 2 Тип звукового сигнала
- 3 Громкость звонка
- 4 Сигнал о сообщении
- 5 Тоны клавиатуры
- 6 Предупреждающие и игровые сигналы
- Сигнал вибрацией ³

3 Эта функция доступна только в том случае, если телефон укомплектован специальной батареей с вибратором.

Телефонная книжка (Меню 1)



С помощью функции меню "Телефонная книжка" можно записывать в память SIM-карты телефонные номера вместе с именами абонентов.

Телефон предназначен для работы с SIM-картами, на которых может храниться до 250 имен (до 16 символов) и телефонных номеров (до 30 цифр). Число и длина телефонных номеров, которые можно записать, зависят от используемой SIM-карты.



Для поиска в телефонной книжке имени и телефонного номера используется функция меню *Поиск*.

См. также пункт "Посылка вызова с использованием телефонной книжки" в разделе "3. Основные функции".



Эта функция меню позволяет набирать телефонные номера поставщика услуг. Это меню доступно только в том случае, если номера поставщика услуг записаны на SIM-карте.

Выберите *Сервис н-ра* (меню 1-2), выведите на дисплей требуемый служебный телефонный номер и нажмите (Позвонить) для набора номера.



См. пункт "Запись имени и телефонного номера в телефонную книжку" в разделе "3. Основные функции".

Это меню (меню 1-4) позволяет удалять из телефонной книжки телефонные номера и имена либо По одному, либо все сразу (Стереть все).

1-4 Удаление из телефонной книжки
1-4-1 Удаление по одному
1-4-2 Удаление всех

Это меню (меню 1-5) позволяет редактировать имена и телефонные номера, записанные в телефонную книжку.

1-5 Редактирование из телефонной книжки
1-5-1 Имя и телефон
1-5-2 Выбрать карту

Функция меню Передать (меню 1-6) позволяет передать в другой радиотелефон любое имя и телефонный номер (“визитную карточку”), записанные в телефонную книжку Вашего радиотелефона.

Для передачи визитной карточки

Выберите пункт Передать, выведите на дисплей имя и телефонный номер, которые требуется передать и нажмите (Отправить). Введите телефонный номер абонента или найдите требуемый номер в телефонной книжке. Для передачи информации нажмите (OK).

Для приема визитной карточки

При приеме визитной карточки на дисплей выводится сообщение Визитная карточка получена. Нажмите кнопку (Варианты) для того, чтобы Показать, Записать или Отменить информацию, затем нажмите (OK).

Установка типа отображения записанных имен и телефонных номеров.

Телефон может отображать записанные имена и телефонные номера тремя различными способами (Варианты обзора, меню 1-7-1). Можно выбрать Список имен (вывод трех имен одновременно), Имя и номер (вывод имени вместе с телефонным номером) или Только имя (вывод только одного имени большими буквами).

Количество свободного места в телефонной книжке

Пользователь может проверить, сколько имен и телефонных номеров записано и сколько еще можно записать в телефонную книжку (меню 1-7-2).

Назначение телефонных номеров Быстрый набор

Телефон позволяет назначить девять телефонных номеров в качестве номеров быстрого набора, которые затем можно набирать с помощью цифровых кнопок - .

Задайте функцию меню Быстр. наборы (меню 1-8). Если для кнопки еще не назначен телефонный номер, нажмите (Задать).



Замечание. Стока "Задать" выводится на дисплей также и тогда, когда телефон автоматически назначает телефонный номер из телефонной книжки для кнопки быстрого набора.

Найдите в телефонной книжке требуемое имя и/или телефонный номер и нажмите (OK) для подтверждения выбора.

Если телефонный номер уже назначен для кнопки, этот номер можно просмотреть, изменить или удалить, нажав (Варианты).

Использование кнопки быстрого набора

Нажмите требуемую кнопку быстрого набора (100 – 999), затем нажмите (Позвонить) для набора номера.

Сообщения (Меню 2)



При поступлении текстового сообщения на дисплей выводится строка *Сообщений принято: ...* и загорается индикатор . Для того, чтобы прочитать сообщение (сообщения), нажмите (Прочесть). Для просмотра сообщения в другое время вызовите функцию меню *Принятые сообщения* (меню 2-1).

Принятые сообщения выводятся в виде списка, причем последнее принятое сообщение располагается наверху списка. С помощью или выберите требуемое сообщение и нажмите (Прочесть).

Нажмите (Варианты) во время чтения сообщения для вызова списка доступных операций, затем нажмите (OK) для выполнения выбранной операции: Стереть, Ответить, Изменить, Изъять номер (список телефонных номеров, найденных в сообщении) и Переслать (передача сообщения дальше). Пункт Доп. инфо позволяет с помощью или просмотреть информацию, относящуюся к сообщению: имя и телефонный номер отправителя, использованный для передачи центр сообщений, дата и время приема.

Ввод текста в сообщение
Составление

В меню *Написать новое сообщение* (меню 2-3) можно составлять и редактировать сообщения длиной до 160 символов.

Закончив ввод сообщения, нажмите (Варианты) для выполнения одной из следующих операций: Отправить, В формате (передача сообщения с использованием заданного

—бора), Сохранить (запись сообщения в память (меню 2-2) для его передачи в другое время) или Очистить (удаление всех символов сообщения).

Набор 1 (меню 2-4-1)¹

Набор (группа параметров) содержит различные настройки, необходимые для передачи текстовых сообщений.

Можно, например, передать текстовое сообщение в виде факса (если это поддерживается поставщиком услуг); для этого нужно выбрать набор пользователя, в котором заданы значения параметров для передачи факсимильных сообщений.

Для каждого набора предусмотрено собственное подменю:

- Номер центра сообщений

Позволяет записать необходимый для передачи сообщений телефонный номер центра сообщений. Этот номер предоставляется поставщиком услуг. Введите телефонный номер центра сообщений или отредактируйте существующий номер и нажмите  (OK).

- Формат сообщений

Текстовое сообщение (Текст) может быть преобразовано в сети в формат электронной почты (Эл. почта), факсимильного (Факс) или пейджерного (Лейджинг) сообщения (услуга сети).

Для приема преобразованного сообщения адресат должен располагать соответствующим приемным устройством.

- Сообщение в сипе

Эта сетевая услуга позволяет задать время, в течение которого сообщение хранится в центре сообщений, и выполняются попытки доставки сообщения адресату.

¹: Общее количество наборов определяется количеством наборов, записанных на SIM-карте.

Общие (меню 2-4-)¹

- Отчет о передаче

Позволяет запросить из сети отчеты о передаче текстовых сообщений (услуга сети).

- Ответ по тому же каналу

Позволяет запросить сеть направлять ответ на текстовое сообщение через Ваш собственный центр сообщений (услуга сети).

Службы - Фондовые темы

Эта сетевая услуга (меню 2-5) обеспечивает прием от поставщика услуг сообщений на различные темы (например, о погоде или условиях движения). Список доступных тем и соответствующие номера тем можно получить у поставщика услуг.

Для получения сообщений по активизированным темам выберите Вкл. Пользователь может редактировать список тем, отмечая темы, как активные или неактивные.

Индекс темы позволяет получить из сети список доступных тем. Выбрав Тематика, можно добавить новый пункт в список тем (Новая тема). Введите номер и название темы. Кроме того, список тем можно Изменить или Стереть.

Пункт Язык позволяет выбрать языка для сообщений. На дисплей выводятся только сообщения на выбранном языке.

Задать номер голосового П/Я

Меню Задать номер голосового П/Я (меню 2-6) используется для записи телефонного номера автоответчика. Введите телефонный номер и нажмите (OK). Этот номер сохраняется до тех пор, пока он не будет заменен новым номером. Номер автоответчика предоставляет поставщик сетевых услуг при подписке на услугу автоответчика.

¹ Номер быстрого выбора этого меню зависит от количества доступных наборов.

Звонки (Меню 3)



Телефон регистрирует принятые и оставленные без ответа вызовы только в том случае, если сотовая сеть поддерживает функцию идентификациизывающих абонентов, телефон включен и находится в пределах зоны обслуживания сети.

“ЗВОНИКИ ВХОДЯЩИЕ ЗВОНИКИ”

Пять телефонных номеров абонентов, которые безуспешно пытались вызвать данный телефон, сохраняются в памяти телефона в списке непринятых входящих звонков (меню 3-1).

С помощью меню непринятых входящих звонков можно просмотреть или набрать телефонный номер, выяснить время поступления вызова (если часы телефона правильно установлены), а также стереть номер или записать его в телефонную книжку.



Совет. При появлении на дисплее сообщения о непринятом звонке нажмите (Обзор) для просмотра списка непринятых вызовов.

“ЗВОНИКИ В СПИСКЕ”

Пять телефонных номеров абонентов, связь с которыми состоялась, сохраняются в памяти телефона в списке принятых звонков (меню 3-2).

С помощью меню принятых звонков можно просмотреть или набрать телефонный номер, выяснить время поступления вызова (если часы телефона правильно установлены), а также стереть номер или записать его в телефонную книжку.

Телефон сохраняет восемь телефонных номеров, которые были набраны последними.

С помощью меню набранных номеров (меню 3-3) можно просмотреть или набрать телефонный номер, выяснить время набора номера (если часы телефона правильно установлены), а также стереть номер или записать его в телефонную книжку.

Стереть номера (меню 3-4)

Данная функция меню (меню 3-4) позволяет стереть все телефонные номера и имена абонентов в списках непринятых входящих звонков, принятых звонков и набранных номеров.



Замечание. При установке в телефон новой SIM-карты, которая не распознается телефоном как принадлежащая владельцу, списки непринятых входящих звонков, принятых звонков и набранных номеров стираются.

Счетчики DTE

Меню Длительность (меню 3-5) используется для вывода приблизительной продолжительности исходящих и входящих вызовов в часах, минутах и секундах, а также сброса счетчиков длительности.

При установке новой SIM-карты счетчики длительности не сбрасываются.



Замечание. Фактическая продолжительность разговоров, на основании которой местный поставщик услуг выставляет счет, может изменяться в зависимости от характеристик сети, способа округления при выставлении счета и других подобных факторов.

Эта услуга (если поддерживается сетью) позволяет определить примерную стоимость последнего разговора и суммарную стоимость всех разговоров (меню 3-6). Стоимость отображается в тарифных единицах. Стоимость разговоров подсчитывается независимо для каждой SIM-карты.



Замечание. Фактическая стоимость телефонных разговоров и услуг, начисляемая абоненту местным поставщиком услуг, может изменяться в зависимости от характеристик сети, способа округления при выставлении счета, налоговых ставок и других подобных факторов.

Лимит цены разговоров

Эта функция сети позволяет установить предельную стоимость разговоров для установленной SIM-карты (меню 3-7-1). Оплачиваемые входящие и исходящие вызовы возможны только до тех пор, пока не превышен установленный предел стоимости. Предел можно установить как в тарифных единицах, так и в денежных единицах, заданных в меню "Стоимость – показ в".

Для некоторых SIM-карт при установке предела стоимости требуется ввести код ПИН2.

Стоимость – показ в

Эта сетевая функция позволяет выбрать, будет ли стоимость разговоров отображаться в тарифных единицах или в заданных денежных единицах (меню 3-7-2). Стоимость тарифной единицы можно узнать у поставщика услуг.

Для некоторых SIM-карт при выборе денежных единиц в меню "Стоимость – показ в" требуется ввести код ПИН2.

Варианты (Меню 4)



ПРИЛОЖЕНИЕ 10 К УКАЗУЮЩЕМУ МЕНЮ

Автоповтор

При включенной функции автоповтора (меню 4-1-1) телефон делает до 10 попыток повторного соединения с абонентом в случае неудачного набора номера.

Быстрый набор

При включенной функции быстрого набора (меню 4-1-2) назначенные на кнопки быстрого набора - имена и телефонные номера можно вызывать, нажав и удерживая нажатой соответствующую цифровую кнопку.



Замечание. Если нажать и удерживать нажатой кнопку , то будет вызван Ваш автоответчик, а не назначенный на эту кнопку номер быстрого набора.

Услуга режима ожидания

Если данная сетевая услуга активна (меню 4-1-3), сеть уведомляет пользователя телефона во время разговора о поступлении нового входящего вызова.

Свой номер определяется

Эта сетевая услуга позволяет разрешить или запретить передачу своего телефонного номера вызываемому абоненту (меню 4-1-4). Функция Стандартно позволяет восстановить согласованное с поставщиком услуг значение по умолчанию (Вкл. или Откл.).

Автоприем звонка

Эта функция доступна только в том случае, если телефон подключен к автомобильному комплекту CARK-91 или микротелефонной гарнитуре HDC-9.

Когда эта функция включена (Вкл.), телефон автоматически отвечает на входящие звонки после одного сигнала вызова.

Эту функцию можно использовать, когда автомобильный комплект оборудован датчиком включения зажигания, и зажигание автомобиля включено.

МЕНЮ 4 – РЕГИСТРАЦИЯ

Язык

Эта функция (меню 4-2-1) позволяет выбрать язык, который используется для вывода на дисплей всех сообщений. Если установлено значение Автомат, язык выбирается в соответствии с информацией, записанной на установленной в телефон SIM-карте. В случае отсутствия на SIM-карте данных о языке выбирается английский язык.

Сотовый индекс

Это меню (меню 4-2-2) позволяет выбрать режим, в котором телефон сообщает о работе в сотовой сети с микросотовой технологией (MCN) (услуга сети).

Приветствие

Это меню (меню 4-2-3) позволяет задать сообщение, которое будет выводиться на дисплей при включении телефона.

Выбор сотовой сети

Телефон может выбирать сотовую сеть в ручном или автоматическом режиме (меню 4-2-4).

Во втором случае телефон автоматически выбирает одну из сотовых сетей, доступных в данном районе.

В ручном режиме телефон выводит на дисплей список доступных сотовых сетей, и пользователь может выбрать любую сеть, имеющую соглашение о роуминге с оператором домашней сети пользователя. В противном случае на дисплей выводится текст *Нет доступа*, и пользователь должен выбрать другую сеть. Телефон остается в ручном режиме до тех пор, пока не будет выбран автоматический режим или не будет установлена другая SIM-карта.

Подсветка

Эта функция доступна только в том случае, если телефон подключен к автомобильному комплекту CARK-91. Она позволяет включить подсветку дисплея и клавиатуры.

Блокировка SIM-карты

В данном телефоне применяется гибкая система безопасности, которая предотвращает несанкционированное использование телефона или SIM-карты.

Запрос ПИН-кода

Это меню (меню 4-3-1) позволяет выбрать режим, в котором телефон при включении запрашивает ПИН-код SIM-карты. Для включения запроса ПИН-кода пользователь должен располагать этим кодом.

Следует иметь в виду, что некоторые SIM-карты не позволяют выключить функцию запроса ПИН-кода при включении телефона.

Разрешенные номера

Предусмотрена возможность (меню 4-3-2) ограничения посылки вызовов заданным набором телефонных номеров (если эта функция поддерживается установленной SIM-картой). Для выполнения этой операции требуется ввести код ПИН2.



Замечание. Если введена в действие функция фиксированного набора по разрешенным номерам, то в некоторых сетях предусматривается вызов экстренной службы по определенным номерам (например, 112 или другой официальный номер экстренной службы).

Закрытая абонентская группа

Эта сетевая услуга (меню 4-3-3) позволяет ограничить входящие и исходящие вызовы выбранной группой абонентов. При выборе значения *Стандартно* телефон использует группу, согласованную владельцем SIM-карты с поставщиком услуг.



Замечание. Если установлен лимит абонентской группы, то в некоторых сетях предусматривается вызов экстренной службы по определенным номерам (например, 112 или другой официальный номер экстренной службы).

Защита телефона

Это меню (меню 4-3-4) позволяет активизировать (Вкл.) защиту телефона, чтобы исключить возможность его несанкционированного использования. Для включения защиты телефона пользователь должен располагать защитным кодом. Если выбрано значение *Вкл.*, после установки новой SIM-карты телефон запрашивает защитный код.



Замечание. При изменении уровня защиты стираются списки последних вызовов.

Смена кодов доступа

С помощью этого меню (меню 4-3-5) можно изменить коды доступа: защитный код, код ПИН и код ПИН2. Эти коды могут содержать только цифры от 0 до 9. Телефон предлагает ввести текущий код, затем новый код. Затем запрашивается подтверждение нового кода.



Замечание. Избегайте использовать коды доступа, похожие на номера экстренных служб (например, 112), чтобы исключить случайный набор номера экстренной службы.

С помощью этого меню (меню 4-4) можно восстановить исходные значения некоторых параметров. Для выполнения этой операции требуется ввести защитный код.

Перевод (Меню 5)



Сетевая услуга переадресации вызовов позволяет перевести входящие вызовы на автоответчик (только голосовые вызовы) или на другой телефонный номер. Предусмотрены следующие режимы переадресации вызовов:

- Перевод всех звонков,
- Перевод, если свой номер занят,
- Перевод, если нет ответа,
- Перевод: вне сети, отключен.

Выбранный можно режим Включить, Отменить или проверить его Состояние. Для части режимов переадресации возможно также задать Интервал.

- Для отмены всех режимов переадресации используется пункт меню Отменить всю переадресацию.



Совет! Когда включена функция Перевод, если свой номер занят, при отклонении вызова он также будет переадресован.

Игры (Меню 6)



Это меню открывает доступ к трем играм: Игра Память, Игра Змея и Игра Логика. Выберите игру, правила игры можно узнать, выбрав пункт Правила.

ПОМНИТЕ! Для того, чтобы использовать эту функцию, телефон должен быть включен. Не включайте телефон, если его использование запрещено, может вызвать помехи или создавать угрозу безопасности.

Калькулятор (Меню 7)



Телефон снабжен калькулятором, выполняющим четыре основные действия, который можно также использовать для преобразования денежных единиц с округлением.

1234567890, ., +, -, *, /, =, C, V, OK

С помощью кнопок – введите первое число. Для ввода десятичной точки нажмите кнопку .

Нажмите кнопку один раз для сложения (+), два раза для вычитания (-), три раза для умножения (*) и четыре раза для деления (/) или нажмите для выбора требуемой функции.

Для получения результата нажмите (**Варианты**) и с помощью (**OK**) выберите Равно. Для очистки дисплея нажмите (**C**).



Замечание. Калькулятор имеет ограниченную точность, поэтому могут возникать ошибки округления (особенно при последовательных операциях деления).

Преобразование денежных единиц

Нажмите (**Варианты**) и выберите Обм. курс. Выберите один из вариантов: Иностранная валюта в своей валюте или Своя валюта в другой валюте. Затем введите значение обменного курса (для ввода десятичной точки используется) и нажмите (**OK**).

Выполните преобразование: Введите сумму, которую требуется преобразовать, нажмите (**Варианты**) и выберите В деньгах или В валюте.

ПОМНИТЕ! Для того, чтобы использовать эту функцию, телефон должен быть включен. Не включайте телефон, если его использование запрещено, может вызвать помехи или создавать угрозу безопасности.

Часы (Меню 8)



Телефон может подавать сигнал в заданное время (меню 8-1). В будильнике используется тот же формат записи времени, как и в часах: 12-часовой или 24-часовой.

Будильник продолжает работать и после выключения телефона.

В этом меню можно установить время срабатывания будильника, выбрать Вкл. для изменения времени срабатывания будильника или Откл. для выключения будильника.

При наступлении времени срабатывания будильника

Сигнал таймера соответствует установленной громкости звонка. По истечении времени таймера телефон подает только гудок:

- если в меню Сигналы выбран вариант Откл. или Короткий или
- если в режиме быстрой установки сигналов выбрано Короткий или Без звука, см. раздел “Выбор условий использования телефона”.

При срабатывании будильника на дисплей выводится сообщение **Будильник!**, и мигает подсветка. Если позволить телефону подавать сигнал в течение одной минуты или нажать (Дремать), сигнал выключается на пять минут и затем возобновляется.

Нажмите любую другую кнопку для выключения сигнала. Если телефон выключен, появится запрос регистрации в сети.

Нажмите (Да) для регистрации или (Выключение) для выключения телефона.

ПОМНИТЕ! Не включайте радиотелефон, если его использование запрещено, может вызвать помехи или создавать угрозу безопасности.

Телефон имеет встроенные часы (меню 8-2). Несмотря на то, что в телефоне предусмотрено резервное питание, при сбоях или замене аккумулятора может потребоваться снова установить время.

В этом меню можно включить или выключить отображение времени, установить время и выбрать 12-часовой или 24-часовой формат записи времени.

Сигналы (Меню 9)



1. ВЫБОР СПОСОБА

Эта функция меню (меню 9-1) позволяет выбрать способ извещения о поступлении входящего звонка. Предусмотрены следующие варианты: *Обычный*, *Возрастающ.*, *Одинарный*, *Краткий* или *Откл.* (сигнал не подается).



Замечание. Если выбран вариант *Откл.*, телефон не подает ни один из сигналов (сигнал вызова, сигнал о сообщении, тональные сигналы клавиатуры и предупреждающие сигналы).

2. ТИПЫ СИГНАЛА

Позволяет выбрать любой из доступных в меню 9-2 типов сигнала вызова.

3. ЗВУК ВЫЗОВА

При поступлении входящего вызова телефон подает сигнал вызова. Эта функция меню (меню 9-3) позволяет выбрать один из имеющихся уровней громкости сигнала вызова. Уровень громкости сигнала вызова также воздействует на громкость сигнала о сообщении.

Для извещения о поступлении короткого текстового сообщения можно выбрать сигнал о сообщении (меню 9-4).

9-4 Сигнал о сообщении

Сигнал подается при нажатии кнопки. Тональные сигналы клавиатуры можно выключить или выбрать любой из трех уровней громкости (меню 9-5).

9-5 Уровень громкости

Когда эта функция включена (меню 9-6), телефон подает сигналы оповещения (например, сигнал разряда аккумулятора).

9-6 Вибрация

Это меню (меню 9-7) позволяет выбрать режим (если установлен специальный аккумулятор), в котором телефон вибрирует при поступлении входящего вызова.